

THUNDER CLEAN

PORTABLE ROOM AIR CARE

AIR REGEN

STERILIZER + DEODORIZER

OAS 103P / OAS 105P

호텔·리조트 객실용 이동형 공기살균탈취기

**TURNOVER
READY.**

객실을 비운 시간에
냄새와 공간 오염을 관리합니다.



10 W × 3 / 10 W × 5

LAMP OPTIONS

50 m²

RECOMMENDED AREA

103P 15 min

105P 10 min


STANDARD TIME

STANDARD 103P | FAST 105P

같은 객실, 원하는 처리시간에 맞춘 두 가지 선택

한 대로 여러 객실을 순차 관리

고정 설치 없이 객실 정비 동선에 맞춰 이동하고, 타이머로 운전합니다.

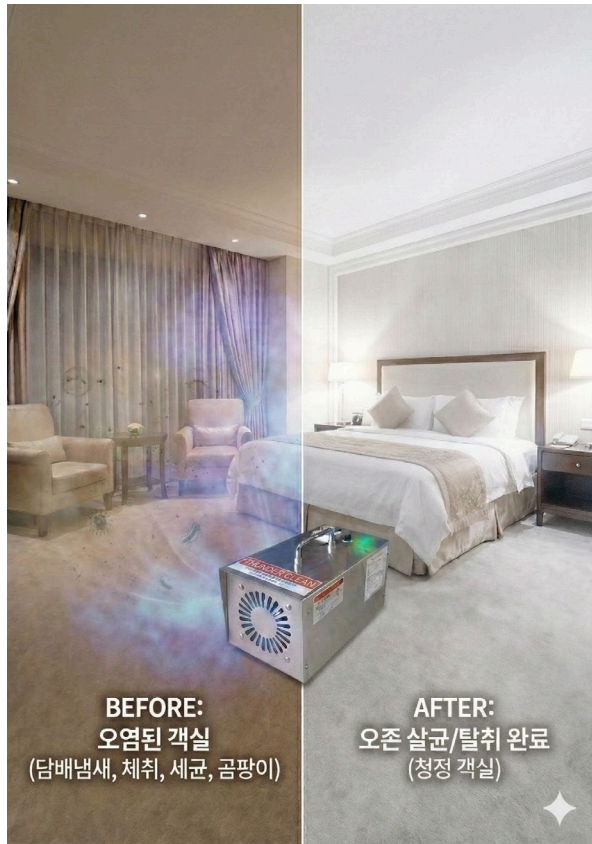

01 UV-C + OZONE

장치 내부의 UV-C 조사와 공간으로 확산되는 오존의 산화 작용을 함께 활용합니다.

02 FULL-ROOM REACH

오존이 침구 주변, 커튼, 카펫 등 냄새가 머무는 공간으로 확산됩니다.

03 MOVE + TIMER

손잡이가 있는 소형 구조와 타이머 운전으로 객실 정비시간에 맞춰 사용할 수 있습니다.

04 TWO POWER OPTIONS

103P 기본형과 105P 고속형 중 객실 회전시간에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.

※ 제품 적용 개념을 설명하기 위한 연출 이미지입니다.

MODEL POSITIONING

OAS 103P / STANDARD	OAS 105P / FAST
10 W × 3 등 · 1.8 g/h	10 W × 5 등 · 3.0 g/h
일반 객실 관리용 권장 15~20 분	객실 회전시간 단축용 권장 10~12 분

EMPTY ROOM OPERATION

오존 운전 중에는 사람과 동물이 객실 안에 머물지 않아야 합니다. 운전 종료 후 충분히 환기한 뒤 입실하십시오.

PRODUCT SPECIFICATION

OAS 103P / OAS 105P

동일한 제품 디자인, 램프 수량과 처리속도에 따른 모델 선택



구분	OAS 103P	OAS 105P
모델 용도	기본형	고속형
램프 구성	10 W × 3 등	10 W × 5 등
정격 오존발생량	1.8 g/h	3.0 g/h
소비전력	40 W	60 W
권장 적용면적	50 m ²	50 m ²
외형 치수	W180 × H170 × D335 mm	

※ 권장 적용면적은 천장고·밀폐도·악취 정도 및 환기조건에 따라 달라질 수 있습니다.

RECOMMENDED OPERATING TIME / 50 m²

객실 상태	OAS 103P	OAS 105P
일반 객실	15 분	10 분
냄새가 강한 객실	20 분	12~15 분
악취가 매우 심한 객실	최대 30 분	최대 20 분

처리시간 단축률은 정격 오존발생량을 기준으로 산정한 이론값이며, 실제 처리시간은 천장고·밀폐도·악취 정도 및 환기조건에 따라 달라질 수 있습니다.

EFFECTIVE OPERATION TIPS

반복 처리 | 1 회 처리 후 악취가 남으면 충분히 환기·확인한 뒤 기본 권장시간으로 반복 처리하십시오.

설치 위치 | 공간 내 균일한 확산을 위해 가능한 테이블 등 바닥보다 높은 위치에 설치하고, 토출구 주변을 막지 마십시오.

SAFETY & RE-ENTRY

운전 중 출입 금지 → 운전 종료 → 창문 개방 또는 기계환기 60 분 이상 → 실내 오존농도 0.1 ppm 미만 확인 후 입실

측정기가 없으면 충분히 환기하고 재입실까지 보수적으로 2 시간 이상 두십시오. 가동시간은 현장 조건에 따라 조정하십시오.

살균과 탈취가 동시에 이루어지는 원리

오존은 공간으로 확산되어 미생물과 악취물질에 접촉한 뒤, 강한 산화작용으로 세포 구조와 냄새 유발 분자를 분해합니다.

